


La quincaillerie Ouvrant droit E(X16) pour pose tunnel Traverse dormant Ouvrant F(X16) Montant gauche dormant gauche Montant dormant droit Seuil aluminium Les outils Montage 2 personnes minimum Stockage et ouverture des colis Stocker les Vantail principal et vantail secondaire menuiseries à l'écart de toute projection dans un endroit sec et ventilé Avant toute intervention, vérifier les dimensions de votre tableau et de votre coulisse

ASSEMBLAGE DU DORMANT

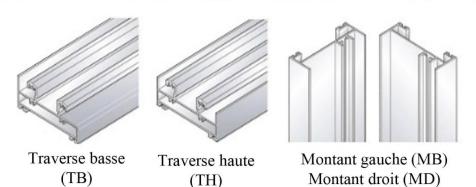

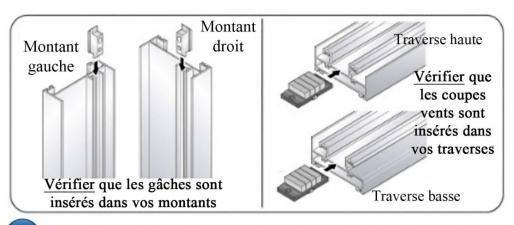


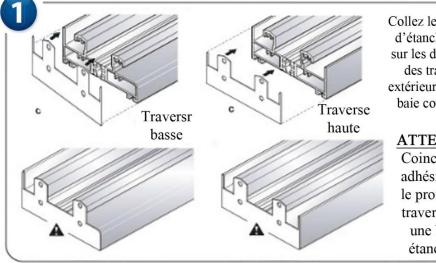



Collez les adhésifs d'étanchéité (C) sur les deux côtés des traverses extérieure de votre baie coulisante.


ATTENTION


Coincider les adhésifs avec le profil de la traverse pour une bonne étancheité.

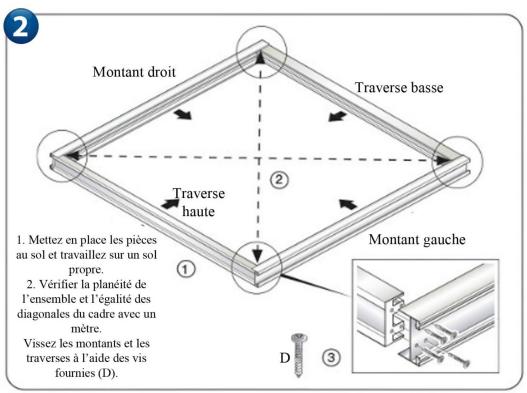

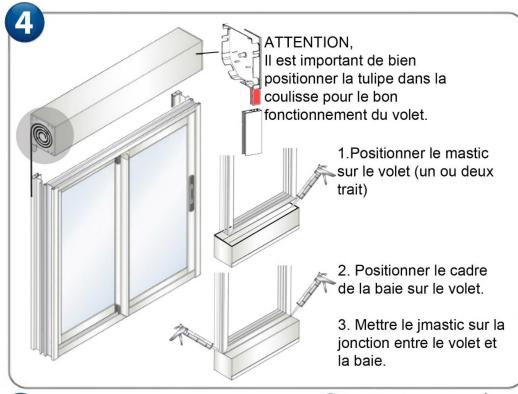

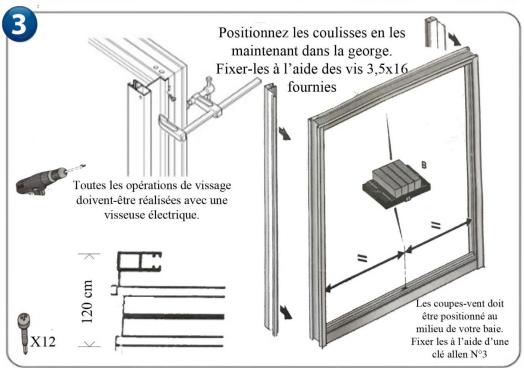

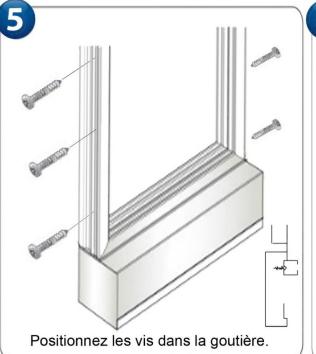

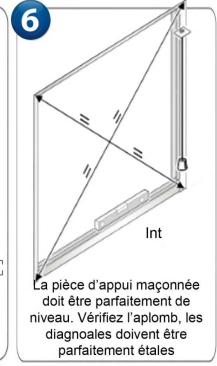

Int

Mettez en place votre vantail gauche, rail extérieur (1) en premier puis le vantail droit, rail intérieur (2)

Int

Clipsez les busettes

anti-refoulement


Réglez la gâche d'accrochage. Elle doit s'accrocher à la


Ext

Clipser la soupape

d'écoulement

fermeture

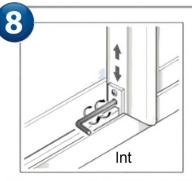




Si les vantaux ne sont pas au niveau:
Les roulettes sur chaque côtés des coulissants sont réglables à l'aide d'un clé allen. Mettez le vantail en position fermé. Réglez la vis de la roulette comme indiquéé ci-dessus jusqu'à mettre le vantail parallèle au montant.
Faites la même opération avec les deux roulettes des deux vantaux.

Positionnez les caches comme indiqué ci-dessus


REGLAGE DE LA SERRURE

VIDEO DE REGLAGE SUR YOUTUBE: http://youtu.be/l15yozUdbJE

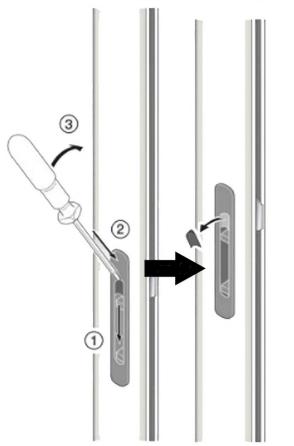

- 1. Procédez dans l'ordre expliqué dans le schéma de gauche afin de retirer le câche serrure du haut pour permettre l'accés au réglagle et retiter le penne. 1 (2) (3)
- 2. Retirez le cache serrure doucement.
- 3. Réglez la gâche à l'horizontale à l'aide de la clé



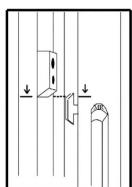

- 4. Pour régler la fermeture et l'ouverture de votre baie:
- Tirer vers le bas le loquet de la poignée.
- Faire un trait sur le vantail au niveau du haut du loquet.
- Refermer le vantail, faire un trait sur le dormant dans la continuité du premier trait.
- -Positionnement de la gâche: trait = bas de la gâche




5. Repositionnez le cache serrure

REGLAGE DU VOLET

Avant de faire fonctionner votre volet, il faut réaliser un réglage de fin de course manuel.

Retirer la capot de la façade du coffre pour permettre ce réglage.

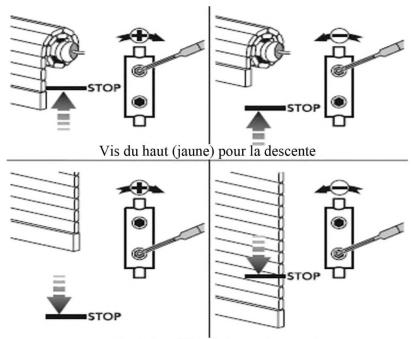

Vis du bas (blanche) pour la montée

Hauteur hors tout: 241 cm Hauteur hors tout: 243 cm (avec coulisses)

largeur hors tout: 215 cm Largeur hors tout: 235cm (avec volet)